

BRACELET DE **SURVIE**



Attention, cette réalisation n'est ni un custom ni un simple upgrade, il s'agit d'une conception relativement facile. Est facilement réalisable par des novices en bricolage. Pas besoin de savoir faire particulier, ni d'un outillage sophistiqué, il faut juste un peu de temps.

PS : le concepteur de ce tutoriel, ainsi que l'association US79, ne sauraient être tenus responsables des éventuels problèmes qui résulteraient ou découleraient de ce processus de fabrication.

Tuto trouvé par GOKU sur Krapahutr.com le 17 mai 2012

Fabrication d'un bracelet de survie

(Bracelet para-corde). Découvrez en image, **étape par étape** sa fabrication ! Vous pouvez retrouver les bracelets para-corde chez krapahute.com déclinés en 24 sortes (4 couleurs, 3 longueurs et 2 largeurs).

Le matériel

Une corde, un clip (mâle et femelle), un ciseau, un briquet et une règle ou un mètre roulant .



Étape 1 - Prendre la taille de votre poignet

Faites le tour de votre poignet et mesurez avec une règle la longueur nécessaire à votre bracelet



Étape 2 – Passage de la corde dans le clip

Doublez votre corde pour en faire une boucle et faites passer la boucle dans le passant femelle du clip. Passez l'autre extrémité de la corde dans la boucle puis serrez fort.




Étape 3 – Insérer le clip mâle

Insérer l'autre extrémité de la corde dans le passant du clip mâle et faite le venir à la mesure que vous avez prise de votre longueur de poignet.





Étape 4 – Le premier nœud

Passer la corde A sous la base du bracelet et faite la revenir au-dessus de la corde B puis passer la corde au dessus de la base du bracelet et sous la corde A. Serrer le nœud.

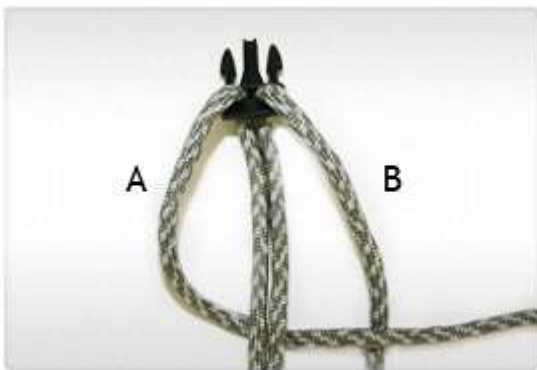

Étape 5 – Le deuxième nœud

Passé la corde B en-dessous du bracelet et au-dessus de la corde A puis passer la corde A au-dessus de la base du bracelet et au-dessous de la corde B. Serrer le nœud.

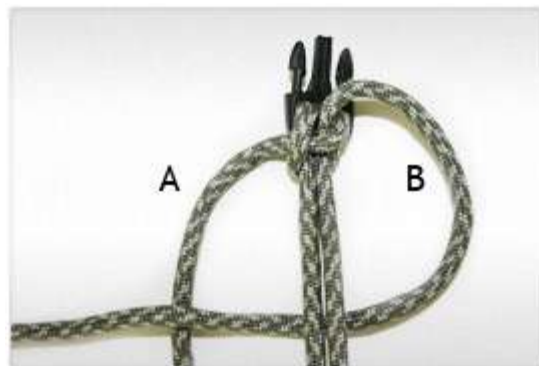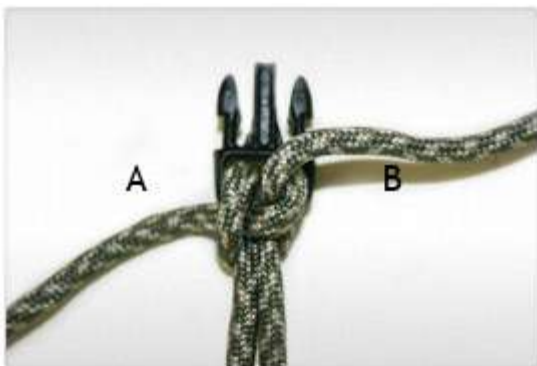

Étape 6 – Tressage du bracelet

Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à arriver au bout du bracelet



Étape 7 – Finalisation du bracelet

Une fois avoir terminé le tressage du bracelet couper l'excédent de corde puis bruler son extrémité afin que la corde ne s'échappe pas.



Voilà votre bracelet de survie est prêt !

